

eurolite® AKKU Mini BCW-4 RGB Flower



Bedienungsanleitung
User Manual

eurolite®

AKKU Mini BCW-4 RGB Flower

Mobile Discokugel mit Lautsprecher, Bluetooth und IR-Fernbedienung
Portable disco ball with loudspeaker, Bluetooth and IR remote control



No. 51918811

www.eurolite.de

Inhaltsverzeichnis

Table of contents

Deutsch

EINFÜHRUNG	3
<i>Produktmerkmale</i>	3
SICHERHEITSHINWEISE	4
GERÄTEÜBERSICHT	5
INBETRIEBNAHME	6
<i>Befestigung</i>	6
<i>Bedienung</i>	6
<i>Akkubetrieb</i>	6
<i>Musik mit dem MP3-Player wiedergeben</i>	6
REINIGUNG UND WARTUNG	7
UMWELTSCHUTZ	7
TECHNISCHE DATEN	8

English

INTRODUCTION	10
<i>Product features</i>	10
SAFETY INSTRUCTIONS	11
DESCRIPTION OF THE DEVICE	12
SETUP	13
<i>Attachment</i>	13
<i>Operation</i>	13
<i>Battery operation</i>	13
<i>Playing music with the MP3 player</i>	13
CLEANING AND MAINTENANCE	14
PROTECTING THE ENVIRONMENT	14
TECHNICAL SPECIFICATIONS	15

Diese Bedienungsanleitung gilt für die Artikelnummer / This user manual is valid for the article number:
51918811

Das neueste Update dieser Bedienungsanleitung finden Sie im Internet unter:
You can find the latest update of this user manual in the Internet under:

www.eurolite.de

BEDIENUNGSANLEITUNG

eurolite®

AKKU Mini BCW-4 RGB Flower



ACHTUNG!

Gerät vor Feuchtigkeit und Nässe schützen!
Niemals das Gerät öffnen!



ACHTUNG!

Seien Sie besonders vorsichtig beim Umgang mit gefährlicher Netzspannung. Bei dieser Spannung können Sie einen lebensgefährlichen elektrischen Schlag erhalten!

Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme zur eigenen Sicherheit diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch!

Alle Personen, die mit der Aufstellung, Inbetriebnahme, Bedienung, Wartung und Instandhaltung dieses Gerätes zu tun haben, müssen

- entsprechend qualifiziert sein
- diese Bedienungsanleitung genau beachten
- die Bedienungsanleitung als Teil des Produkts betrachten
- die Bedienungsanleitung während der Lebensdauer des Produkts behalten
- die Bedienungsanleitung an jeden nachfolgenden Besitzer oder Benutzer des Produkts weitergeben
- sich die letzte Version der Anleitung im Internet herunterladen

EINFÜHRUNG

Wir freuen uns, dass Sie sich für eines unserer Produkte entschieden haben. Wenn Sie nachfolgende Hinweise beachten, sind wir sicher, dass Sie lange Zeit Freude an Ihrem Kauf haben werden.

Produktmerkmale

- Sorgt für Stimmung mit Party-Sound und automatischer Lichtshow
- 3 rotierende RGB-LEDs füllen den Raum mit bunten Kreisen und Punkten
- 1 zusätzlicher Ring mit 48 RGB-LEDs bietet tolle Lauflichteffekte
- Integrierter MP3-Player mit Bluetooth, USB-Anschluss und 2 Lautsprechern
- Kabellose Musikübertragung von kompatiblen Bluetooth-Geräten wie Smartphones, Tablets oder Notebooks
- Bequeme Steuerung per mitgelieferter IR-Fernbedienung (EUROLITE IR-24)
- Netzbetrieb oder Akkubetrieb für bis zu 2,5 Stunden Musikgenuss bei voller Lautstärke und Lichtshow
- Leichtes Kunststoffgehäuse mit Magneten zur flexiblen Befestigung
- Wandmontage möglich
- Sparsam im Energieverbrauch
- Integrierte Ladefunktion über USB-Netzteil (im Lieferumfang enthalten)
- Laden auch per USB-Powerbank möglich

SICHERHEITSHINWEISE

Verwendungszweck – Bei diesem Gerät handelt es sich um einen LED-Projektor, mit dem sich dekorative Lichteffekte erzeugen lassen. Durch die eingesetzten LEDs ist das Produkt extrem langlebig, energiesparend und entwickelt kaum Wärme.

Das Produkt ist für den Privatgebrauch, nicht für eine gewerbliche Nutzung konzipiert. Bei gewerblicher Nutzung sind die landesspezifischen Unfallverhütungsvorschriften des Verbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel unbedingt zu beachten.

Verwenden Sie das Produkt ausschließlich gemäß den hier gegebenen Vorgaben. Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen.

Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung und es erlischt jeder Garantieanspruch.

Aus Sicherheitsgründen ist das eigenmächtige Umbauen oder Verändern des Produkts nicht gestattet und hat den Verfall der Garantieleistung zur Folge.

Gefahr durch Elektrizität – Um Stromschläge zu vermeiden, niemals irgendeinen Teil des Produkts öffnen. Nur an eine geerdete Steckdose anschließen, die der Produktspezifikation entspricht.

Dieses Produkt ist nicht für die Benutzung im Freien geeignet! Nur für den Innenbereich! Nicht in der Nähe von Wasser oder Hitzequellen verwenden! Der ideale Temperaturbereich liegt bei -5 bis +45 °C.

Niemals das Steckernetzteil mit nassen Händen berühren, da die Gefahr eines Stromschlags besteht.

Die Reinigung beschränkt sich auf die Oberfläche. Dabei darf keine Feuchtigkeit in Anschlussräume oder an Netzspannung führende Teile gelangen. Wischen Sie das Produkt nur mit einem trockenen, fusselreichen Tuch ab. Zuvor den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

Wenn das Produkt nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert oder Schäden aufweist, nehmen Sie es bitte außer Betrieb und kontaktieren Ihren Fachhändler. Niemals selbst Reparaturen durchführen.

Gefahr für Kinder – Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es vor Kindern und Haustieren fern. Lassen Sie Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen.

Warnung vor Brand – Halten Sie das Produkt vor leicht entflammaren Materialien fern. Platzieren Sie es so, dass im Betrieb eine ausreichende Luftzirkulation gewährleistet ist. Das Gerät muss einen Mindestabstand von 50 cm zu angrenzenden Flächen haben und die Lüftungsöffnungen am Gehäuse dürfen auf keinen Fall abgedeckt werden.


Warnung vor Augenschäden – Nicht direkt in die Lichtquelle blicken. Personen mit lichtempfindlicher Epilepsie könnten epileptische Anfälle erleiden oder bewusstlos werden.

Warnung vor Verletzungen – Stellen Sie sicher, dass das Produkt sicher aufgestellt oder befestigt ist und nicht herunterfallen kann. Beachten Sie die gesetzlichen, nationalen Sicherheitsvorschriften.


Batteriehinweise – Schließen Sie die Batterien nie kurz, werfen Sie sie nie ins Feuer und versuchen Sie auch nicht, sie wieder aufzuladen (Explosionsgefahr!). Entfernen Sie die Batterien bei längerem Nichtgebrauch. Ausgelaufene Batterien können bei Berührung Hautverätzungen verursachen. Benutzen Sie in solchen Fällen geeignete Schutzhandschuhe.

EU-Konformitätserklärung – Hiermit erklärt Steinigke Showtechnic GmbH, dass dieses Gerät AKKU Mini BCW-4 die grundlegenden Anforderungen und die übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung ist unter www.steinigke.de verfügbar.


GERÄTEÜBERSICHT

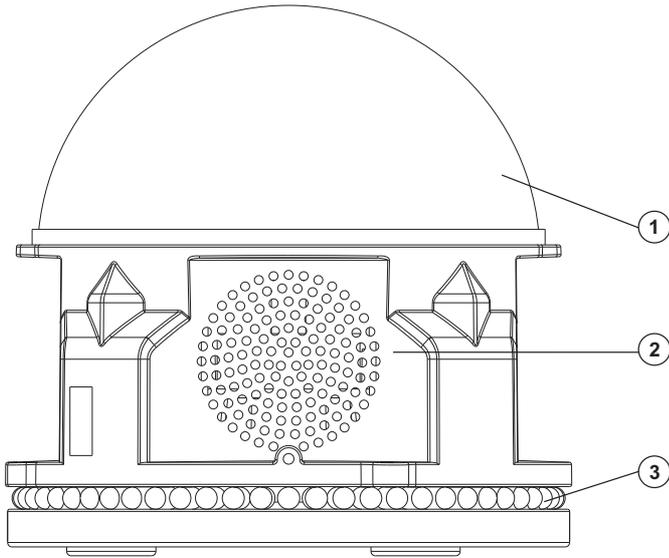

- (1) Diskokugel mit drei RGB-LEDs
- (2) Lautsprecher
- (3) Ring mit 48 RGB-LEDs

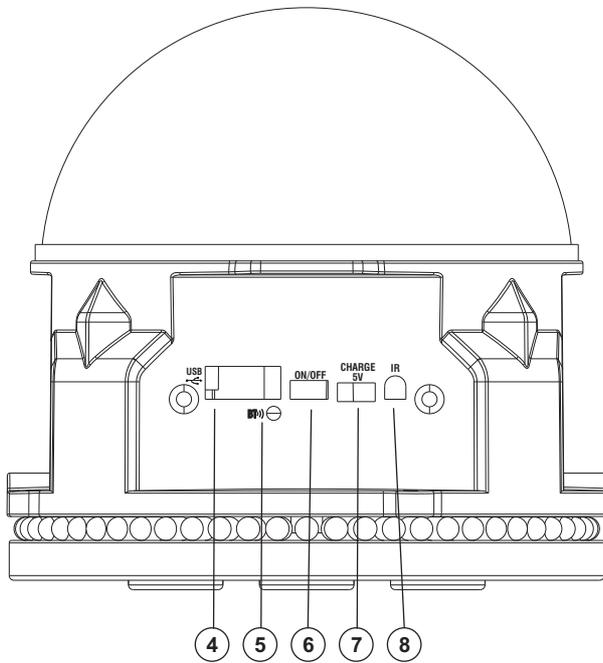

- (4) USB-Anschluss
- (5) Bluetooth-Anzeige
- (6) An-/Ausschalter
- (7) Anschluss Ladenetzteil
- (8) Sensor für die IR-Fernbedienung

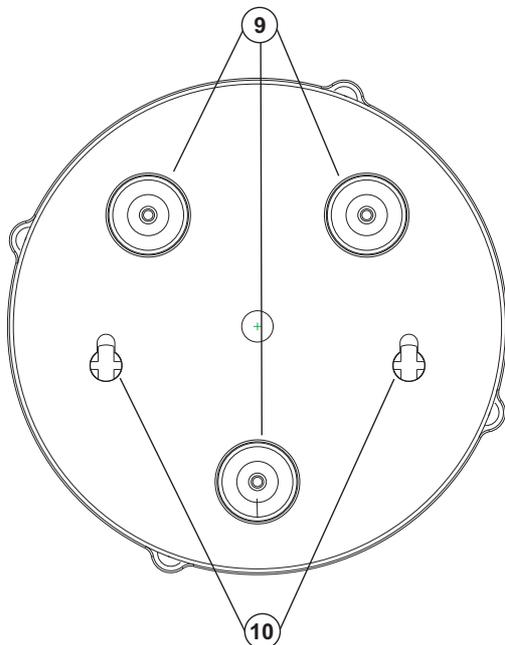

- (9) Magnete
- (10) Öffnungen zum Aufhängen

INBETRIEBNAHME

Befestigung

Das Gerät kann auf eine ebene Fläche gestellt werden oder über die Magneten am Boden ganz einfach an metallischen Oberflächen befestigt werden. Über die Öffnungen an der Unterseite lässt sich das Gerät auch beispielsweise mit Hilfe eines Dübels und Haken an der Wand oder Decke befestigen. Achten Sie darauf, dass Sie Schrauben und Dübel entsprechend der Wand-/Deckenbeschaffenheit und mit ausreichender Tragfähigkeit verwenden. Befestigen Sie das Gerät so, dass es nicht herunterfallen kann.

Bedienung

Ihr neuer Lichteffekt ist in wenigen Augenblicken in Betrieb genommen. Schalten Sie ihn einfach mit dem Netzschalter am Sockel ein. Das Innere der Discokugel dreht sich und die LEDs beginnen zu leuchten. Wenn Sie das Gerät mit dem Netzteil betreiben wollen, schließen Sie zuerst das Netzkabel an den Micro-USB-Anschluss an und stecken dann das Netzteil in die Steckdose. Alternativ kann die Discokugel für einen kabelfreien Betrieb mit dem integrierten Akku betrieben werden. Dieser muss jedoch vor der ersten Verwendung vollständig geladen werden.

Akkubetrieb

Verbinden Sie das Ladenetzteil mit der Anschlussbuchse am Gerät und stecken es in eine Steckdose ein. Der Akku kann vor, während oder nach dem Betrieb geladen werden. Um den Akku bei ausgeschalteten LEDs zu laden, lassen Sie den Netzschalter in der Position Off (Aus).

Dank der integrierten Ladeschutzschaltung kann der Akku nicht überladen werden. Trennen Sie dennoch nach dem Aufladen das Gerät vom Netz. Anderenfalls wird auch bei ausgeschaltetem Gerät stets ein geringer Strom verbraucht.



Laden Sie einen komplett entladenen Akku möglichst bald auf, um eine Beschädigung des Akkus durch Tiefentladung zu vermeiden. Lagern Sie das Gerät nicht mit komplett entladenerm Akku und laden Sie bei langer Lagerung regelmäßig nach.

Musik mit dem MP3-Player wiedergeben

Die Discokugel verfügt über einen MP3-Player, mit dem Musik von USB-Geräten und kabellos von kompatiblen Bluetooth-Geräten wie Smartphones, Tablets und Notebooks wiedergeben werden kann.


USB-Gerät – Für die Wiedergabe eines USB-Geräts stecken Sie dieses in den USB-Anschluss ein. Nach dem Einsetzen wird der Datenträger eingelesen (Durchsage „MUSIC“) und danach die Wiedergabe automatisch gestartet. Mit der Fernbedienung steuern Sie die Musik bequem aus der Distanz.

Bluetooth-Gerät – Nach dem Einschalten befindet sich das Gerät im Pairing-Modus. Über die Lautsprecher wird eine Durchsage ausgegeben und die Bluetooth-Anzeige blinkt. Aktivieren Sie nun die Bluetooth-Funktion an der Bluetooth-Quelle und starten Sie die Gerätesuche. Wählen Sie „RDC-1029C“ aus der Liste aus und verbinden Sie die Geräte. Sobald die Geräte gekoppelt sind, wird erneut eine Durchsage ausgegeben und die Bluetooth-Anzeige leuchtet kontinuierlich. Starten Sie jetzt die Wiedergabe der Musik an der Bluetooth-Quelle wie gewohnt. Sie wird dann über die Lautsprecher wiedergegeben. Auch die Bluetooth-Quelle kann mit der Fernbedienung bedient werden.

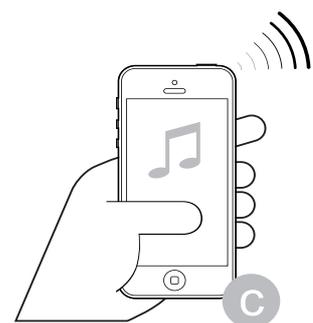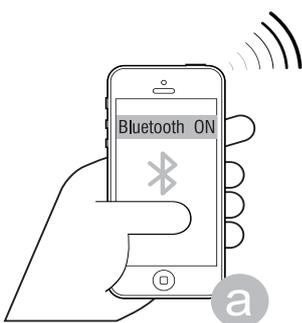

Fernbedienung


Die Bedienung des MP3-Players erfolgt über die Fernbedienung. Halten Sie die Fernbedienung beim Betätigen einer Taste immer in Richtung des Sensors am Gerät.

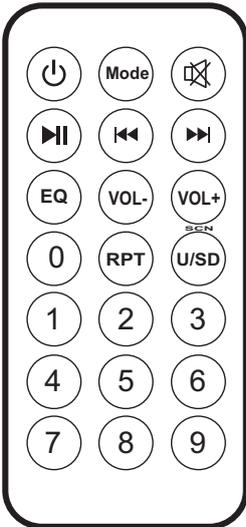

Taste	Funktion
	MP3-Player ein/aus
	Umschalten zwischen USB- und Bluetooth-Quelle
	Stummschaltung
	Wiedergabe/Pause
	vorheriger/nächster Titel
	diverse Equalizereinstellungen
	Lautstärke verringern/erhöhen
	Titel wiederholen (nur USB-Quelle)
	LED-Ring ein/aus
	Titelnummer direkt anwählen (nur USB-Quelle)

Hinweise:

- Die Fernbedienung wird mit eingesetzter Batterie geliefert. Damit die Batterie während der Lagerung nicht entladen werden kann, befindet sich eine Isolierfolie zwischen der Batterie und den Batteriekontakten. Ziehen Sie vor dem ersten Betrieb die Folie auf der Rückseite der Fernbedienung aus dem Batteriehalter heraus. Anderenfalls ist die Fernbedienung nicht funktionstüchtig.
- Lässt die Reichweite der Fernbedienung nach ist die Batterie verbraucht und muss ausgetauscht werden. Drücken Sie dazu auf der Rückseite der Fernbedienung den kleinen Riegel mit der Kerbe nach rechts und ziehen Sie gleichzeitig den Batteriehalter heraus. Für den Betrieb der Fernbedienung wird eine 3-V-Knopfzelle Typ CR 2025 benötigt. Achten Sie beim Einsetzen darauf, dass der Pluspol der Knopfzelle im Halter nach oben zeigt.
- Entnehmen Sie vorsichtshalber die Batterie aus der Fernbedienung bei längerem Nichtgebrauch.

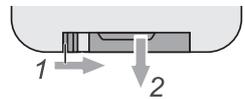

REINIGUNG UND WARTUNG

Das Produkt ist bis auf einen evtl. erforderlichen Batteriewechsel und eine gelegentliche Reinigung für Sie wartungsfrei. Zur Reinigung können Sie ein fusselfreies, angefeuchtetes Tuch verwenden. Überlassen Sie Reparaturen einem Fachmann. Die verwendeten LEDs sind fest verbaut und können nicht ausgetauscht werden.

UMWELTSCHUTZ



Bitte übergeben Sie das Gerät bzw. die Geräte am Ende der Nutzungsdauer zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb. Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder die zuständige örtliche Behörde. Entnehmen Sie evtl. eingelegte Batterien und entsorgen Sie diese getrennt vom Produkt.




Als Endverbraucher sind Sie durch die Batterieverordnung gesetzlich zur Rückgabe aller gebrauchten Batterien und Akkus verpflichtet. Die Entsorgung über den Hausmüll ist verboten. Verbrauchte Batterien können Sie unentgeltlich bei den Sammelstellen Ihrer Gemeinde und überall, wo Batterien verkauft werden, abgeben. Mit der Verwertung von Altgeräten und der ordnungsgemäßen Entsorgung von Batterien und Akkus leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung:	5 V/3 A über Ladenetzteil an 100-240 V AC, 50/60 Hz
Akkutyp:	Li-ion 3,7 V, 2000 mA (7 Wh)
Akkubetriebsdauer:	2,5 Stunden
Akkuladezeit:	3 Stunden
Audioplayer:	MP3 und Bluetooth
Geeignete Speichermedien:	USB-Geräte bis 32 GB (FAT32)
Lautsprecher-Leistung:	2 x 3 W RMS
Batterie Fernbedienung:	CR2025 Knopfzelle 3 V
LED-Typ Discokugel:	3 x RGB, 1 W
LED-Typ Ring:	48 x RGB, 5 mm
Max. Umgebungstemperatur T_a :	45° C
Max. Leuchtentemperatur T_c :	50° C
Mindestabstand zu entflammaren Oberflächen:	0,5 m
Mindestabstand zum angestrahlten Objekt:	0,1 m
Maße (HxD):	130 x 128 mm
Gewicht:	0,3 kg

Ersatzteil:	Best.-Nr.
EUROLITE IR-24 Fernbedienung	50530582

**Bitte beachten Sie: Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung und Irrtum vorbehalten.
31.07.2017 ©**

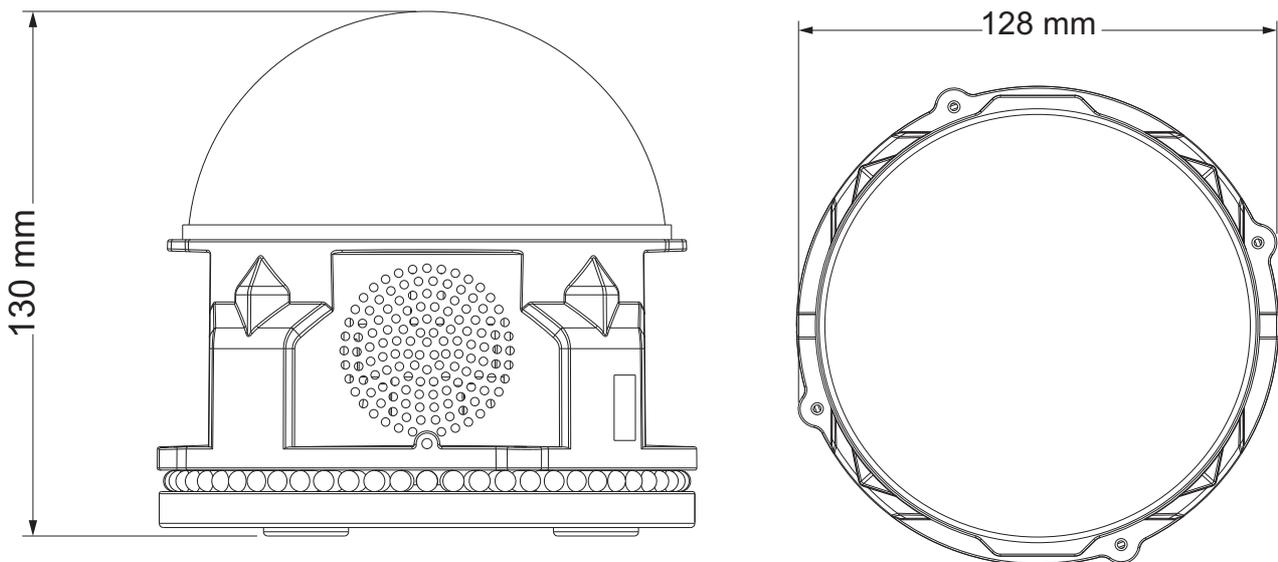

English

USER MANUAL

eurolite®

AKKU Mini BCW-4 RGB Flower



CAUTION!

Keep this device away from rain and moisture!
Never open the housing!



CAUTION!

Be careful with your operations. With a dangerous voltage you can suffer a dangerous electric shock when touching the wires!

For your own safety, please read this user manual carefully before you initially start-up.

Every person involved with the installation, operation and maintenance of this device has to

- be qualified
- follow the instructions of this manual
- consider this manual to be part of the total product
- keep this manual for the entire service life of the product
- pass this manual on to every further owner or user of the product
- download the latest version of the user manual from the Internet

INTRODUCTION

Thank you for having chosen one of our products. If you follow the instructions given in this manual, we are sure that you will enjoy this device for a long period of time.

Product features

- Instant party atmosphere with booming sound and automatic light show
- 3 rotating RGB LEDs fill the room with colorful circles and dots
- 1 additional ring with 48 RGB LEDs provides for amazing running light effects
- Built-in MP3 player with Bluetooth, USB port and 2 loudspeakers
- Stream music wirelessly from any Bluetooth device such as smartphones, tablets and notebooks
- Convenient wireless control via included IR remote control (EUROLITE IR-24)
- Mains operation or battery operation for up to 2.5 hours of music playing at full volume with light show
- Lightweight plastic housing with magnets for flexible attachment
- Suitable for wall mounting
- Low power consumption

SAFETY INSTRUCTIONS

Intended use – This device is an LED projector for creating decorative effects. The product is only suitable for decoration and not for household lighting. The product is fitted with LEDs that consume little power, have an extremely long service life and develop little heat.

The product is designed for private use and is not intended for commercial use. For commercial use the country-specific accident prevention regulations of the government safety organization for electrical facilities must be complied with at all times.

Only use the product according to the instructions given herein. Damages due to failure to follow these operating instructions will void the warranty! We do not assume any liability for any resulting damage.

We do not assume any liability for material and personal damage caused by improper use or non-compliance with the safety instructions. In such cases, the warranty/ guarantee will be null and void.

Unauthorized rebuilds or modifications of the product are not permitted for reasons of safety and render the warranty invalid.

Danger due to electricity – To reduce the risk of electric shock, do not open any part of the product. Only connect the product to a grounded wall socket that complies with the product specification voltage.

This product is not an outdoor product! Only for indoor use! Do not use this device near water or heat sources. The recommended temperature range is -5 to +45 °C.

Do not touch the power adapter with wet hands as it may cause electric shock.

Cleaning of the product is limited to the surface. Make sure that moisture does not come into contact with any areas of the terminal connections or mains voltage control parts. Only wipe off the product with a dry, lint-free cloth. Before cleaning, disconnect the product from the mains.

If this product is no longer working properly or is visibly damaged, take it out of operation and consult your local dealer. Do not attempt to repair the product yourself.

Danger to children – This product is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets. Do not leave packaging material lying around carelessly.

Warning – risk of fire – Do not expose this product to flammable materials. When setting up product, always ensure a sufficient air circulation during operation. Keep a minimum distance of 50 cm to any adjoining surfaces and never cover the air vents of the housing.


Warning – risk of eye damage – Do not look directly at the light source! Persons with light-sensitive epilepsy may suffer from epileptic seizures or fall unconscious.

Warning – risk of injuries – Make sure that the product is set up or installed securely and cannot fall down. Comply with the standards and rules that apply in your country.


About batteries – Do not try to short-circuit, recharge, disassemble or heat batteries (danger of explosion!). Remove the batteries if the device is not used for a longer period of time. Damaged/leaking batteries may cause harm to your skin–use safety gloves.

EU Declaration of Conformity – Steinigke Showtechnik GmbH hereby declares that this product AKKU Mini BCW-4 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. The complete Declaration of Conformity can be found at www.steinigke.de.


DESCRIPTION OF THE DEVICE

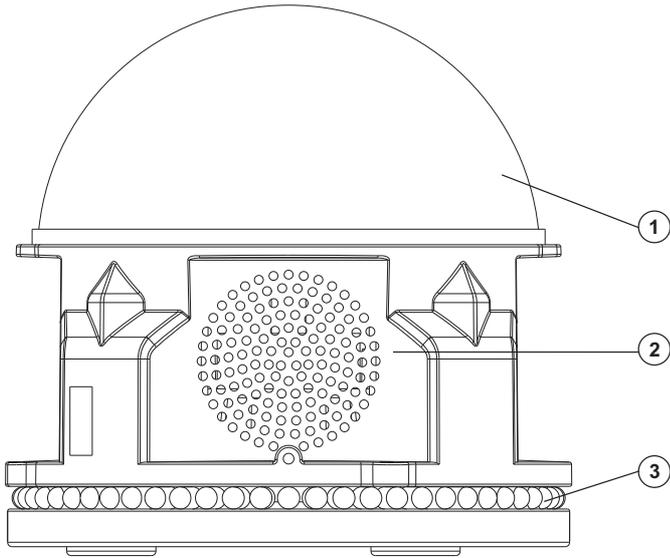

- (1) Disco ball with three RGB LEDs
- (2) Speaker
- (3) Ring with 48 RGB LEDs

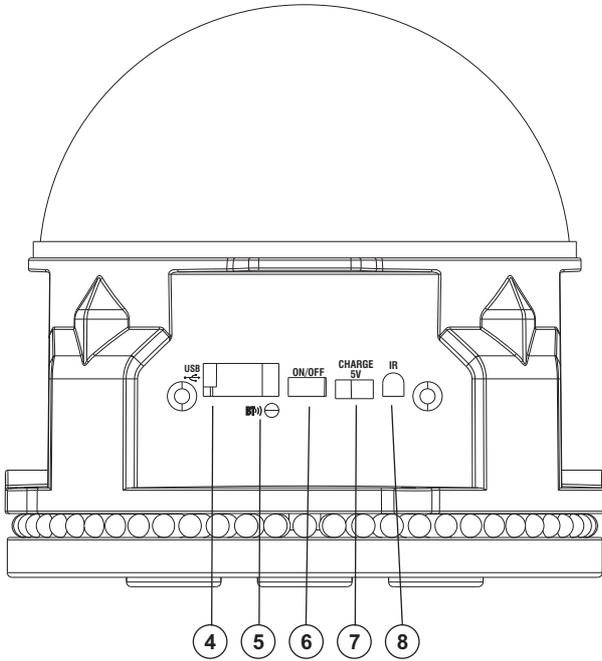

- (4) USB port
- (5) Bluetooth indicator
- (6) On/off switch
- (7) Charger input
- (8) Sensor for the IR remote control

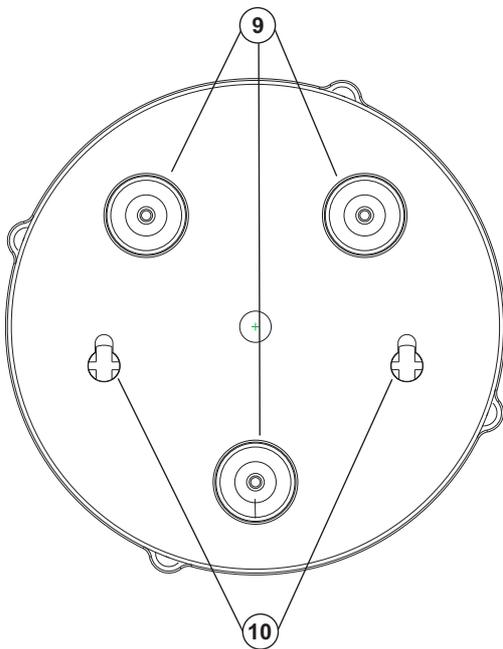

- (9) Magnets
- (10) Mounting holes

SETUP

Attachment

You can place the device on a plane surface or simply attach it to metallic surfaces with the magnets at the bottom side. You may also fasten the device to a wall or ceiling via the openings at the bottom side using e.g. hooks and plugs. Always choose screws and plugs which are suitable for use in your wall/ceiling and have enough holding power. Fasten the device in such way that it will not fall down.

Operation

Setting up your new effect light only takes a minute. Simply switch it on with the power switch at the base. The inner wheel of the disco ball will start turning the LEDs light up. For mains operation, connect the mains cable to the micro USB input and the charger to a mains socket. Alternatively, the device features a rechargeable battery for cable-free operation. Prior to initial use, completely charge the battery.

Battery operation

Connect the charger to the power input at the device and the mains plug to a mains outlet. The battery can be charged before, during or after operation. To charge the battery with the LEDs off, leave the power switch in the off position.

The device features a protective circuit for charging which prevents overload of the rechargeable battery. However, disconnect the device from the mains after charging. Otherwise there will be a low current consumption even if the device is switched off.


To prevent damage to the battery by deep discharge, recharge a battery completely discharged as soon as possible. Do not store the unit with the battery completely discharged and regularly recharge the battery in case of long storage.

Playing music with the MP3 player

The disco ball features an audio player for MP3 files from USB storage devices and wireless music streaming from your Bluetooth devices such as smartphones, tablets and notebooks.


USB device – Insert a USB device into the USB port. After loading a data carrier, it is selected as the playback medium and the playback will start automatically. Use the remote control to operate the audio player conveniently from a distance.

Bluetooth device – After switching on, the audio player will enter the pairing mode. A message will be played via the speakers and the Bluetooth indicator flashes. Now activate the Bluetooth function at the Bluetooth source and start the device scan. Select “**RDC-1029C**” from the list and connect the devices. Once the devices are paired, another message will be played and the Bluetooth indicator stops flashing. Then play music at the Bluetooth source as you normally would and the sound will come out of the speakers. You can operate the Bluetooth source with the remote control, too.

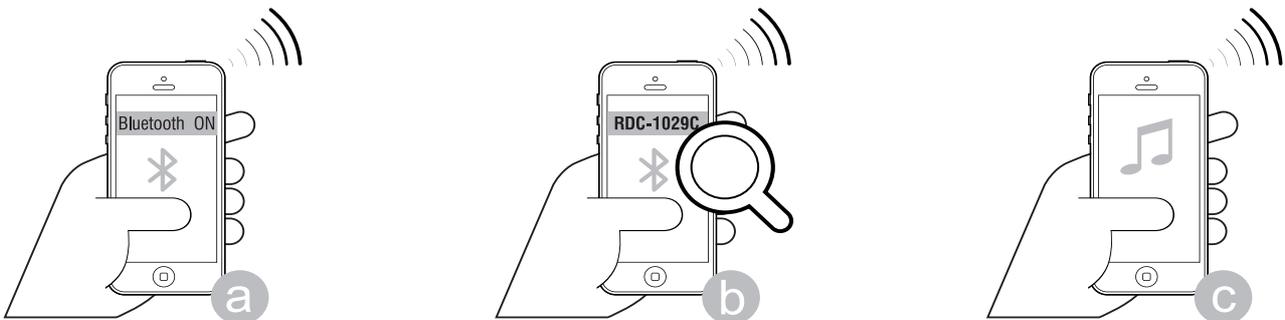

Remote control IR-24


The MP3 player can be operated via the remote control. When actuating a button, always direct the remote control towards the sensor. There must be no obstacles between remote control and the sensor.

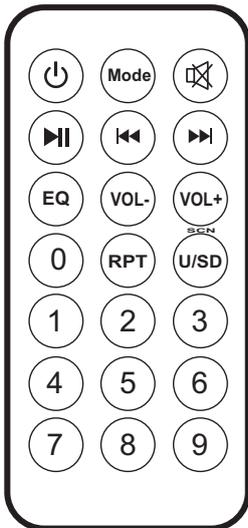

Button	Function
	MP3 player on/off
	Switches between USB and Bluetooth source
	Mute
	Play/pause
	Previous/next title
	Various equalizer settings
	Volume up/down
	Repeat title (USB source only)
	LED ring on/off
	Direct title selection (USB source only)

Notes:

- The remote control is supplied with a battery inserted. An insulating foil between the battery and the battery contacts prevents the battery from being discharged during storage. Prior to the first operation remove the foil from the battery support on the rear side of the remote control. Otherwise operation of the remote control is not possible.
- If the range of the remote control decreases, replace the battery. For this purpose, on the rear side of the remote control press the small bar with the groove to the right and at the same time remove the battery support. For operation, one 3 V button cell type CR 2025 is required. When inserting, pay attention that the positive pole of the button cell shows upwards in the support.
- Remove the battery from the remote control as a precaution if the device is not used for a longer period of time.

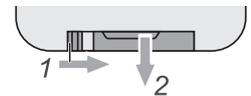

CLEANING AND MAINTENANCE

The product is maintenance-free, except for potential battery replacement and occasional cleaning. You can use a lint-free, slightly dampened cloth for cleaning. Refer all servicing to qualified personnel. The LEDs are permanently installed; they cannot be replaced.

PROTECTING THE ENVIRONMENT


	When to be definitively put out of operation, take the product to a local recycling plant for a disposal which is not harmful to the environment. Devices marked with this symbol must not be disposed of as household waste. Contact your retailer or local authorities for more information. Remove any inserted batteries and dispose of them separately from the product.
	You as the end user are required by law (Battery Ordinance) to return all used batteries/rechargeable batteries. Disposing of them in the household waste is prohibited. You may return your used batteries free of charge to collection points in your municipality and anywhere where batteries/rechargeable batteries are sold. By disposing of used devices and batteries correctly, you contribute to the protection of the environment.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power supply:	5 V/ 3 A via charger at 100-240 V AC, 50/60 Hz
Battery pack type:	Li-ion 3.7 V, 2000 mA (7 Wh)
Battery operation:	2.5 hours
Recharging time:	3 hours
Audio player:	MP3 and Bluetooth
Available storage media:	USB devices up to 32 GB (FAT32)
Battery remote control:	CR2025 button cell 3 V
Loudspeaker power:	2 x 3 W RMS
LED type disco ball:	3 x RGB, 1 W
LED type ring:	48 x RGB, 5 mm
Max. ambient temperature T_a :	45° C
Max. housing temperature T_c :	50° C
Min. distance from flammable surfaces:	0.5 m
Min. distance to lighted object:	0.1 m
Dimensions (HxD):	130 x 128 mm
Weight:	0.3 kg

Spare part:	No.
EUROLITE IR-24 Remote Control	50530582

Please note: All information is subject to change without prior notice. 31.07.2017 ©

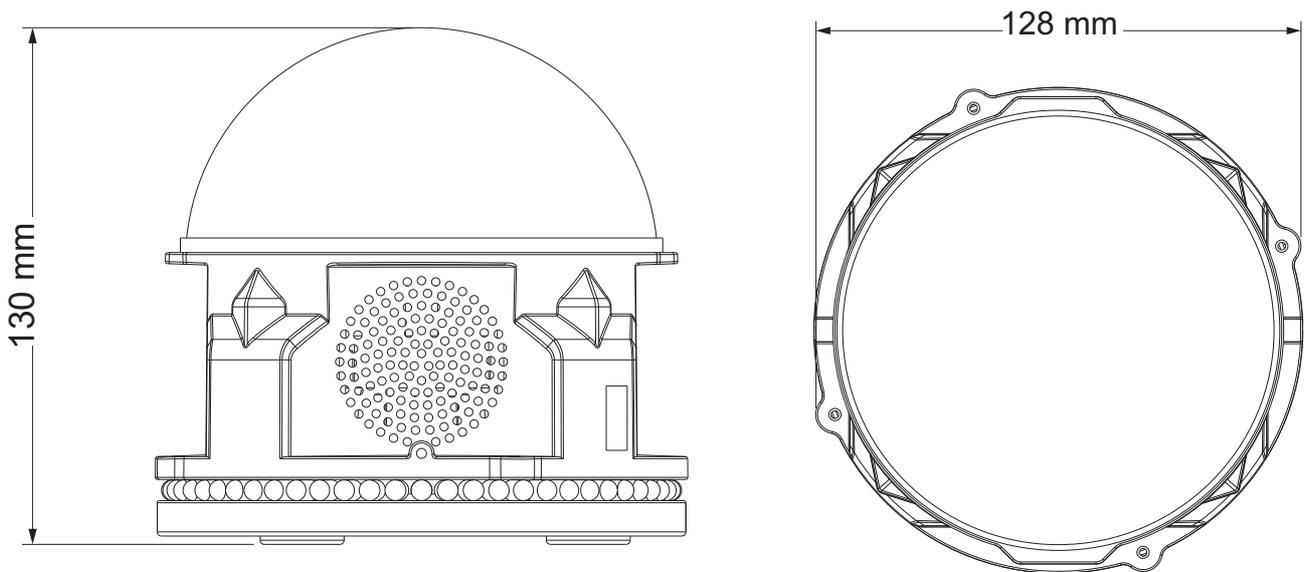

eurolite®

eurolite®

Eurolite is a brand of Steinigke Showtechnic GmbH Andreas-Bauer-Str. 5 97297 Waldbüttelbrunn Germany
D00110067 Version 1.0 Publ. 31/07/2017

