



USER MANUAL
BEDIENUNGSANLEITUNG

ACS-410BTS

ACTIVE PA SYSTEM



TECHNOLOGY DESIGNED FOR PLEASURE
WWW.OMNITRONIC.DE

ACS-410BTS

Mobiles Säulen-PA-System mit Stereo-Bluetooth-Link, 410 Watt

- Transportfreundliches Säulen-PA-System mit 410 Watt Leistung
- Klare, dynamische Wiedergabe mit hoher Reichweite ideal für DJs, Musiker, Moderatoren und Events
- Stereo-Bluetooth-Link für drahtlosen Stereo-Betrieb mit 2 verlinkten Systemen
- 10"-Bassreflex-Subwoofer mit Class-D-Verstärkern (310 W + 100 W)
- Säulenlautsprecher mit 6 x 2"-Treibern
- Integriertes Bluetooth-Audio-Streaming für kabellosen Musikgenuss
- Integriertes 6-Kanal-Mischpult
- 2 Mono-Eingänge Mic/Line mit 2-Band-EQ und regelbarem Reverb
- 1 Stereo-Eingang Line
- 1 Stereo-AUX-Eingang für Audiogeräte ohne Bluetooth
- Jeder Kanal mit Lautstärkeregler
- Regelbarer Monitorausgang
- Masterregler mit Limiter-Anzeige
- Subwoofergehäuse mit M20-Gewindeflansch und praktischen Transporthalterungen für Säulenlautsprecher und Distanzstange
- MDF-Gehäuse mit strapazierfähigem Strukturlack, ballwurfsicherem Metallgitter und Tragegriffen
- Nur 18 kg Gesamtgewicht
- Lieferung enthält verstellbare Distanzstange, Lautsprecherkabel und Netzkabel

Mobile column PA system with Stereo Bluetooth Link, 410 Watts

- Highly portable column PA system with 410 watts power
- Clear, dynamic sound and wide coverage for DJs, musicians, presenters and events
- Stereo Bluetooth link for wireless stereo operation with 2 systems linked together
- 10" bassreflex subwoofer with class D amplifiers (310 W + 100 W)
- Column speaker with 6 x 2" drivers
- Integrated Bluetooth audio streaming
- Built-in 6-channel mixer
- 2 mono inputs mic/line with 2-band EQ and adjustable reverb
- 1 stereo line input
- 1 stereo AUX input connects any non-Bluetooth device
- Volume control per channel
- Master level control with limiter indication
- Subwoofer with M20 threaded flange and locking features for secure transport of column speaker and distance tube
- MDF enclosures with scratch-resistant lacquer surface, impact-resistant steel grille and carry handles
- Total weight just 18 kg
- Delivery includes variable distance tube, speaker cable and power cable



Inhaltsverzeichnis

EINFÜHRUNG	4
SICHERHEITSHINWEISE	4
BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG	6
BEDIENELEMENTE UND ANSCHLÜSSE	7
MONTAGE	9
ANSCHLÜSSE HERSTELLEN	9
Tonquellen	9
Satellitenlautsprecher und Monitorlautsprecher	9
Netzanschluss	9
BEDIENUNG	10
Bluetooth-Verbindung mit mobilen Geräten herstellen	10
Bluetooth-Verbindung zwischen zwei PA-Systemen herstellen	11
REINIGUNG UND WARTUNG	11
Sicherungswechsel	11
TECHNISCHE DATEN	12
Steckerbelegung	12
Umweltschutz	12

D00113850, Version 1.0, Stand 14/02/2018

Produkt-Updates, Dokumentationen, Software und Support erhalten Sie unter www.omnitronic.de. Die neueste Version der Bedienungsanleitung finden Sie im Downloadbereich des Produkts.

© 2018 OMNITRONIC. Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Dokument darf ohne schriftliche Genehmigung des Copyrightinhabers weder ganz noch teilweise reproduziert werden. Der Inhalt dieses Dokuments kann ohne vorherige Ankündigung modifiziert werden, wenn Änderungen in Methodik, Design oder Herstellung dies erforderlich machen.

Alle in diesem Dokument erwähnten Marken gehören den jeweiligen Eigentümern.

1



EINFÜHRUNG

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein PA-System von OMNITRONIC entschieden haben. Wenn Sie nachfolgende Hinweise beachten, sind wir sicher, dass Sie lange Zeit Freude an Ihrem Kauf haben werden. Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für weiteren Gebrauch auf.



Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme zur eigenen Sicherheit diese Bedienungsanleitung sorgfältig.



Diese Bedienungsanleitung gilt für die Artikelnummer 11038866. Die neueste Version finden Sie online: www.omnitronic.de.

Alle Personen, die mit der Aufstellung, Inbetriebnahme, Bedienung, Wartung und Instandhaltung dieses Gerätes zu tun haben, müssen

- entsprechend qualifiziert sein
- diese Bedienungsanleitung genau beachten
- die Bedienungsanleitung als Teil des Produkts betrachten
- die Bedienungsanleitung während der Lebensdauer des Produkts behalten
- die Bedienungsanleitung an jeden nachfolgenden Besitzer oder Benutzer des Produkts weitergeben
- sich die letzte Version der Anleitung im Internet herunterladen

2

SICHERHEITSHINWEISE



ACHTUNG!

Gerät vor Feuchtigkeit und Nässe schützen!



ACHTUNG!

Seien Sie besonders vorsichtig beim Umgang mit gefährlicher Netzspannung. Bei dieser Spannung können Sie einen lebensgefährlichen elektrischen Schlag erhalten!



BRANDGEFAHR!

Die verwendeten Materialien dieser Lautsprecherbox sind normal entflammbar. Wird am Einsatzort B1 gefordert, muss der Betreiber die Oberfläche in regelmäßigen Abständen mit einem geeigneten Brandschutzmittel behandeln.



GESUNDHEITSRISIKO!

Beim Betreiben einer Beschallungsanlage lassen sich Lautstärkepegel erzeugen, die zu irreparablen Gehörschäden führen können.



LEBENSGEFAHR!

Eine herabstürzende Lautsprecherbox kann tödliche Unfälle verursachen. Alle Sicherheitshinweise in dieser Bedienungsanleitung müssen unbedingt eingehalten werden.



ACHTUNG!

Lautsprecheranlagen dürfen nur von unterwiesenen Personen betrieben werden. Gefahr durch abstürzende Boxen und von Gehörschäden durch zu hohe Schallpegel! Die wechselnden örtlichen Gegebenheiten müssen sicherheitstechnisch berücksichtigt werden.

Dieses Gerät hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen. Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, muss der Anwender unbedingt die Sicherheitshinweise und die Warnvermerke beachten, die in dieser Gebrauchsanweisung enthalten sind.

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Für daraus resultierende Folgeschäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Inbetriebnahme

Bitte überprüfen Sie vor der ersten Inbetriebnahme, ob kein offensichtlicher Transportschaden vorliegt. Sollten Sie Schäden an der Netzleitung oder am Gehäuse entdecken, nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und setzen sich bitte mit Ihrem Fachhändler in Verbindung.

Schutzklasse

Der Aufbau entspricht der Schutzklasse I. Der Netzstecker darf nur an eine Schutzkontakt-Steckdose angeschlossen werden, deren Spannung und Frequenz mit dem Typenschild des Gerätes genau übereinstimmt. Ungeeignete Spannungen und ungeeignete Steckdosen können zur Zerstörung des Gerätes und zu tödlichen Stromschlägen führen.

Netzstecker

Den Netzstecker immer als letztes einstecken. Der Netzstecker muss dabei gewaltfrei eingesetzt werden. Achten Sie auf einen festen Sitz des Netzsteckers. Lassen Sie die Netzleitung nicht mit anderen Kabeln in Kontakt kommen! Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit Netzleitungen und -anschlüssen. Fassen Sie diese Teile nie mit feuchten Händen an! Feuchte Hände können tödliche Stromschläge zur Folge haben. Netzleitungen nicht verändern, knicken, mechanisch belasten, durch Druck belasten, ziehen, erhitzen und nicht in die Nähe von Hitze- oder Kältequellen bringen. Bei Missachtung kann es zu Beschädigungen der Netzleitung, zu Brand oder zu tödlichen Stromschlägen kommen.

Die Kabeleinführung oder die Kupplung am Gerät dürfen nicht durch Zug belastet werden. Es muss stets eine ausreichende Kabellänge zum Gerät hin vorhanden sein. Andernfalls kann das Kabel beschädigt werden, was zu tödlichen Stromschlägen führen kann. Achten Sie darauf, dass die Netzleitung nicht gequetscht oder durch scharfe Kanten beschädigt werden kann. Überprüfen Sie das Gerät und die Netzleitung in regelmäßigen Abständen auf Beschädigungen.

Werden Verlängerungsleitungen verwendet muss sichergestellt werden, dass der Adernquerschnitt für die benötigte Stromzufuhr des Gerätes zugelassen ist. Alle Warnhinweise für die Netzleitung gelten auch für evtl. Verlängerungsleitungen.

Gerät bei Nichtbenutzung und vor jeder Reinigung vom Netz trennen! Fassen Sie dazu den Netzstecker an der Grifffläche an und ziehen Sie niemals an der Netzleitung! Ansonsten kann das Kabel und der Stecker beschädigt werden was zu tödlichen Stromschlägen führen kann. Sind Stecker oder Geräteschalter, z. B. durch Einbau nicht erreichbar, so muss netzseitig eine allpolige Abschaltung vorgenommen werden. Wenn der Netzstecker oder das Gerät staubig ist, dann muss es außer Betrieb

genommen werden, der Stromkreis muss allpolig unterbrochen werden und das Gerät mit einem trockenen Tuch gereinigt werden. Staub kann die Isolation reduzieren, was zu tödlichen Stromschlägen führen kann. Stärkere Verschmutzungen im und am Gerät dürfen nur von einem Fachmann beseitigt werden.

Flüssigkeit

Es dürfen unter keinen Umständen Flüssigkeiten aller Art in Steckdosen, Steckverbindungen oder in irgendwelche Geräteöffnungen oder Geräteitzen eindringen. Besteht der Verdacht, dass - auch nur minimale - Flüssigkeit in das Gerät eingedrungen sein könnte, muss das Gerät sofort allpolig vom Netz getrennt werden. Dies gilt auch, wenn das Gerät hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt war. Auch wenn das Gerät scheinbar noch funktioniert, muss es von einem Fachmann überprüft werden ob durch den Flüssigkeitseintritt eventuell Isolationen beeinträchtigt wurden. Reduzierte Isolationen können tödliche Stromschläge hervorrufen.

Metallteile

In das Gerät dürfen keine fremden Gegenstände gelangen. Dies gilt insbesondere für Metallteile. Sollten auch nur kleinste Metallteile wie Heft- und Büroklammern oder gröbere Metallspäne in das Gerät gelangen, so ist das Gerät sofort außer Betrieb zu nehmen und allpolig vom Netz zu trennen. Durch Metallteile hervorgerufene Fehlfunktionen und Kurzschlüsse können tödliche Verletzungen zur Folge haben.

Rutschgefahr

Bitte beachten Sie, dass Boxen durch Bassschläge und Vibrationen verrutschen können. Außerdem stellen unbeabsichtigte Stöße durch DJs, Musiker oder das Publikum ein erhöhtes Risiko dar. Deshalb muss das PA-System immer gegen Verrutschen gesichert oder der entsprechende Bereich abgesperrt werden.

Vor dem Einschalten

Bevor das Gerät eingeschaltet wird, müssen alle Fader und Lautstärkeregler auf Null bzw. auf Minimum gestellt werden.

Kinder und Laien

Kinder und Laien vom Gerät fern halten.

Wartung und Service

Im Gehäuseinneren befinden sich keine zu wartenden Teile. Eventuelle Servicearbeiten sind ausschließlich dem autorisierten Fachhandel vorbehalten!

3


BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Das ACS-410BTS ist ein aktives Säulen-PA-System mit einer leistungsfähigen Subwooferbox mit 2-Kanal-Verstärkermodul und einem Fullrange-Säulenlautsprecher für mobile Beschallungsaufgaben. Das Gerät verfügt über zwei Mono-Eingänge (XLR und Klinke) für Mikrofone und für Line-Quellen, einen Stereo-Eingang (Klinke und Cinch) sowie einen AUX-Eingang für tragbare Audiogeräte. Kabellose Musikübertragung vom Smartphone oder Tablet ist per Bluetooth möglich. Der Verstärker liefert eine Leistung von 310 W und 100 W und ist mit einem Limiter gegen Überlastung ausgestattet. Das Säulenmodul lässt sich mit der mitgelieferten Teleskopstange auf die Subwooferbox montieren. Über die integrierte Stereo-Bluetooth-Funktion können zwei Systeme drahtlos miteinander verlinkt werden.

Spannungsversorgung

Dieses Produkt ist für den Anschluss an 230 V, 50 Hz Wechselspannung zugelassen und wurde ausschließlich zur Verwendung in Innenräumen konzipiert.

Die Belegung der Anschlussleitungen ist wie folgt:

Leitung	Pin	International
Braun	Außenleiter	L
Blau	Neutralleiter	N
Gelb/Grün	Schutzleiter	

Der Schutzleiter muss unbedingt angeschlossen werden! Wenn das Gerät direkt an das örtliche Stromnetz angeschlossen wird, muss eine Trennvorrichtung mit mindestens 3 mm Kontaktöffnung an jedem Pol in die festverlegte elektrische Installation eingebaut werden. Das Gerät darf nur an eine Elektroinstallation angeschlossen werden, die den VDE-Bestimmungen DIN VDE 0100 entspricht. Die Hausinstallation muss mit einem Fehlerstromschutzschalter (RCD) mit 30 mA Bemessungsdifferenzstrom ausgestattet sein.

Öffentlicher und gewerblicher Einsatz

Beim Einsatz einer Beschallungsanlage in öffentlichen bzw. gewerblichen Bereichen ist eine Fülle von Vorschriften zu beachten, die hier nur auszugsweise wiedergegeben werden können. Der Betreiber muss sich selbstständig um Beschaffung der geltenden Sicherheitsvorschriften bemühen und diese einhalten!

Maximalleistung

Die angegebene Maximalleistung der Lautsprecherbox beschreibt kurzfristige Leistungsspitzen (Peak), die die Lautsprecher maximal aufnehmen können. Die entsprechende RMS-Dauerleistung ist - wie bei allen ähnlichen Lautsprechern (auch anderer Hersteller) - deutlich geringer. Bitte achten Sie während des Betriebs darauf, dass die Lautsprecherboxen stets angenehm klingen. Werden Verzerrungen hörbar, ist davon auszugehen, dass entweder der Verstärker oder eine Lautsprecherbox überlastet ist. Dies kann schnell zu Schäden führen. Regeln Sie daher bei hörbaren Verzerrungen die Lautstärke entsprechend herunter, um Schäden zu vermeiden. Durch Überlast zerstörte Boxen sind von der Garantie ausgeschlossen.

Umgebungsbedingungen

Das Gerät darf nicht in einer Umgebung eingesetzt oder gelagert werden, in der mit Spritzwasser, Regen, Feuchtigkeit oder Nebel zu rechnen ist. Feuchtigkeit oder sehr hohe Luftfeuchtigkeit kann die Isolation reduzieren und zu tödlichen Stromschlägen führen. Die Umgebungstemperatur muss zwischen -5° C und +45° C liegen. Halten Sie das Gerät von direkter

Sonneneinstrahlung (auch beim Transport in geschlossenen Wägen) und Heizkörpern fern. Die relative Luftfeuchte darf 50 % bei einer Umgebungstemperatur von 45° C nicht überschreiten. Dieses Gerät darf nur in einer Höhenlage zwischen -20 und 2000 m über NN betrieben werden. Beim Einsatz von Nebelgeräten ist zu beachten, dass die Box nie direkt dem Nebelstrahl ausgesetzt ist und mindestens 0,5 m von einem Nebelgerät entfernt betrieben wird. Der Raum darf nur so stark mit Nebel gesättigt sein, dass eine gute Sichtweite von mindestens 10 m besteht.

Inbetriebnahme

Vermeiden Sie Erschütterungen und jegliche Gewaltausübung bei der Installation oder Inbetriebnahme des Gerätes. Achten Sie bei der Wahl des Installationsortes darauf, dass das Gerät nicht zu großer Hitze, Feuchtigkeit und Staub ausgesetzt wird. Vergewissern Sie sich, dass keine Kabel frei herumliegen. Sie gefährden Ihre eigene und die Sicherheit Dritter! Das Gerät darf nur auf einen festen, ebenen, rutschfesten, erschütterungsfreien, schwingungsfreien und feuerfesten Untergrund aufgestellt werden. Nehmen Sie das Gerät erst in Betrieb, nachdem Sie sich mit seinen Funktionen vertraut gemacht haben. Lassen Sie das Gerät nicht von Personen bedienen, die sich nicht mit dem Gerät auskennen. Wenn Geräte nicht mehr korrekt funktionieren, ist das meist das Ergebnis von unsachgemäßer Bedienung!

Transport

Soll das Gerät transportiert werden, verwenden Sie bitte die Originalverpackung, um Transportschäden zu vermeiden.

Reinigung

Reinigen Sie das Gerät niemals mit Lösungsmitteln oder scharfen Reinigungsmitteln, sondern verwenden Sie ein weiches und angefeuchtetes Tuch.

Serienbarcode

Der Serienbarcode darf niemals vom Gerät entfernt werden, da ansonsten der Garantieanspruch erlischt.

Eigenmächtige Veränderungen und Garantie

Beachten Sie bitte, dass eigenmächtige Veränderungen an dem Gerät aus Sicherheitsgründen verboten sind. Wird das Gerät anders verwendet als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben, kann dies zu Schäden am Produkt führen und der Garantieanspruch erlischt. Außerdem ist jede andere Verwendung mit Gefahren, wie z. B. Kurzschluss, Brand, elektrischem Schlag, etc. verbunden.

4

BEDIENELEMENTE UND ANSCHLÜSSE

📶

- 1 To **ACTIVATE** Bluetooth: Press and hold **PAIR** button for 3 seconds after switching on.
- 2 To **PAIR** with your Bluetooth device: Shortly press **PAIR** button, then select **OMNITRONIC** on your device.
- 3 To **STEREO LINK** two speakers: Shortly press **STEREO LINK** button on each speaker. LEDs flash while pairing or linking. LEDs light solid when paired or linked. To reset pairing and linking press and hold either button for 3 seconds.
NOTE: Initial pairing or linking may take 60+ seconds.

- 1 Bluetooth aktivieren: Nach dem Einschalten die **PAIR**-Taste für 3 Sekunden drücken.
- 2 Lautsprecher und Bluetooth-Gerät koppeln: Kurz die **PAIR**-Taste drücken, dann **OMNITRONIC** am Bluetooth-Gerät wählen.
- 3 Zwei Lautsprecher koppeln: Kurz die **STEREO-LINK**-Taste an beiden Lautsprechern drücken. Die LEDs blinken während des Koppelns und leuchten konstant bei bestehender Verbindung. Zum Zurücksetzen einer Verbindung einer der Tasten für 3 Sekunden drücken.
HINWEIS: Das erste Koppeln kann 60+ Sekunden dauern.

CH 1 (1) HI, LOW, FX, LEVEL, LINE/MIC, Speaker

CH 2 (2) HI, LOW, FX, LEVEL, LINE/MIC, Speaker

CH 3/4 (5) L, R, Speaker

CH 5/6 (6) LEVEL, (9) BLUETOOTH/AUX, (8) Speaker

MONITOR OUT (11) LEVEL, (10) L, R, Speaker

BLUETOOTH (7) STEREO LINK, PAIR

MASTER (12) LEVEL, (13) LIMIT, POWER, (14) Speaker

15 AC IN 230V / 50 Hz T2.5AL / 250V

16 USE ONLY WITH 250V FUSE

17 POWER ON/OFF

18 SPEAKER OUTPUT MIN 4Ω, LOCK, OUT+, OUT-

XLR P2 +, P3 -, P1

SIGNAL GND

1	Klangregler HI/LOW 2-Band-EQ zur Anpassung der Klangeigenschaften der Mono-Eingänge CH 1 und 2.
2	Intensitätsregler FX Regelt die Intensität für den internen Reverbeffekt der Mono-Eingänge CH 1 und 2. Mit der darunterliegenden Taste lässt sich der Effekt zu- und abschalten.
3	Lautstärkeregler LEVEL Bestimmt den Pegel für die Mono-Eingänge CH 1 und 2.
4	Mono-Eingang CH 1/CH 2 mit Pegelumschalter Symmetrische Kombibuchse (XLR/6,3-mm-Klinke) für die Mono-Eingänge CH 1 und 2. Der Umschalter LINE/MIC dient zur Anpassung des Eingangspegels: LINE = für Audiogeräte mit Line-Ausgang (z. B. CD-Player oder Instrument), MIC = für Mikrofone.
5	Stereo-Eingang CH 3/4 Asymmetrische 6,3-mm-Klinkenbuchsen und Cinch-Buchsen für Kanal 3/4. Schließen Sie hier Gerät mit Line-Pegel an.
6	Lautstärkeregler LEVEL Bestimmt den Pegel für den Stereo-Eingang CH 3/4.
7	Bluetooth-Tasten STEREO LINK und PAIR Ein kurzer Tastendruck auf STEREO LINK ermöglicht das Koppeln von zwei ACS-410BTS Systemen für drahtlosen Stereo-Betrieb. Ein langer Tastendruck auf PAIR aktiviert den Bluetooth-Empfänger nach dem Einschalten. Mit einem kurzen Druck auf PAIR wechselt das Gerät in den Pairing-Modus. Die LEDs blinken während des Koppelns und leuchten konstant bei bestehender Verbindung. Zum Zurücksetzen einer Verbindung einer der Tasten für 3 Sekunden drücken. HINWEIS: Das erste Koppeln kann 60+ Sekunden dauern.
8	AUX-Eingang CH 5/6 3,5-mm-Klinkenbuchse zum Anschluss von tragbaren Audiogeräten ohne Bluetooth (z. B. MP3-Player).
9	Lautstärkeregler LEVEL Gemeinsamer Regler für den Bluetooth-Empfänger und den AUX-Eingang.
10	Ausgang MONITOR OUT Asymmetrische 6,3-mm-Klinkenbuchsen zum Anschluss des Verstärkers einer Monitoranlage bzw. für aktive Lautsprecher oder Aufnahmegeräte.
11	Lautstärkeregler LEVEL für den Monitorausgang
12	Kontrollanzeige LIMIT Leuchtet, wenn der Signalpegel zu groß ist und zum Schutz der Lautsprecher durch die Pegelbegrenzung verringert wird.
13	Betriebsanzeige POWER
14	Lautstärkeregler MASTER LEVEL für die Gesamtlautstärke
15	Netzanschluss Stecken Sie hier die Netzleitung ein.
16	Sicherung Ersetzen Sie die Sicherung nur bei ausgestecktem Gerät und nur durch eine gleichwertige Sicherung. Der korrekte Wert ist am Gerät angegeben.
17	Netzschalter
18	Lautsprecheranschluss SATELLITE OUT Speaker-Buchse für den Anschluss des Säulenlautsprechers über das mitgelieferte Kabel.

5

MONTAGE

Die Lautsprecherboxen können mit der mitgelieferten Teleskopstange zu einem Satellitensystem montiert werden. Befestigen Sie dazu die Teleskopstange auf der Oberseite der Subwooferbox und stecken Sie das Säulenmodul darauf. Stellen Sie dabei die Höhe möglichst so ein, dass sich die unteren Lautsprecher des Säulenmoduls auf Ohrhöhe befinden.

- Stellen Sie das System immer auf einen festen, ebenen, rutschfesten, erschütterungsfreien, schwingungsfreien und feuerfesten Untergrund auf. Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass die Montagefläche mindestens die 5-fache Punktbelastung des Eigengewichtes der Installation aushalten kann (z. B. 20 kg Gewicht - 100 kg Punktbelastung). Die Montagehöhe der Lautsprecherboxen darf ohne zusätzliche Sicherungen niemals 100 cm überschreiten.
- Satellitensysteme dürfen nur auf einer ebenen Fläche mit maximal 5° Neigung aufgestellt werden.
- Das System muss außerhalb des Handbereichs von Personen installiert werden. Ein unbeabsichtigtes Bewegen des Systems muss verhindert werden - auch unter Brandbedingungen!
- Bezogen auf den jeweiligen Standort sind alle notwendigen Maßnahmen gegen Verschieben und zur Sicherstellung der Standsicherheit zu schaffen.

6

ANSCHLÜSSE HERSTELLEN

Schalten Sie das PA-System und die anzuschließenden Geräte vor dem Anschluss bzw. vor dem Verändern von Anschlüssen aus.

Tonquellen

Als Tonquellen können Mikrofone und Audiogeräte mit Line-Pegel (z. B. Smartphone, MP3-Player, Mischpult) angeschlossen werden.

- Schließen Sie Mikrofone an die Eingangsbuchsen der Kanäle CH 1 und CH 2 an. Stellen Sie den zugehörigen Schalter LINE/MIC auf die Position MIC.
- Für Audiogeräte mit Line-Signalpegel sind mehrere Eingangsbuchsen vorhanden:
 - Nutzen Sie Eingang CH 1 und 2 für Geräte mit Mono-Ausgang (z. B. Instrumentenvorverstärker). Stellen Sie den zugehörigen Schalter MIC/LINE auf die Position LINE. Geräte mit Stereo-Ausgang (z. B. Mischpult) schließen Sie an Eingang CH 3/4.
 - Der AUX-Eingang CH 5/6 ist ebenfalls für Stereosignale ausgelegt.

Satellitenlautsprecher und Monitorlautsprecher

- Verbinden Sie den Satellitenlautsprecher mit dem Lautsprecherausgang SPEAKER OUTPUT.
- Ist eine Monitoranlage vorhanden, schließen Sie den Verstärker der Monitoranlage bzw. aktive Monitorlautsprecher an den Stereo-Ausgang MONITOR OUT an.

Netzanschluss

Schließen Sie das Gerät nach dem Anschließen aller Geräte über das beiliegende Netzkabel an eine Steckdose an (230 V AC, 50 Hz).


7

BEDIENUNG

- 1 Stellen Sie vor dem Einschalten den Regler **MASTER** für die Gesamtlautstärke auf Minimum, um Einschaltgeräusche zu vermeiden. Schalten Sie dann das PA-System mit dem Netzschalter ein. Die Betriebsanzeige **POWER** leuchtet.
- 2 Schalten Sie je nach Signalquelle die Mono-Kanäle CH 1 und 2 mit den Eingangsumschaltern auf Mikrofon- oder Line-Pegel.
- 3 Drehen Sie den Regler **MASTER** für die Gesamtlautstärke so weit auf, dass das Mischungsverhältnis der Signalquellen optimal eingestellt werden kann.
- 4 Stellen Sie mit den Lautstärkereglern der Eingangskanäle das gewünschte Lautstärkeverhältnis für die Signalquellen ein. Lassen Sie die Regler der nicht verwendeten Eingänge stets auf Null.
- 5 Stellen Sie mit den Klangreglern das gewünschte Klangbild für die Mono-Kanäle CH 1 und 2 ein. Durch Verstellen der Regler lassen sich die Höhen (Regler HI) und Bässe (Regler LOW) anheben bzw. stark senken. Stehen die Regler in Mittelstellung, findet keine Frequenzgangbeeinflussung statt.
- 6 Dem Signal der Mono-Kanäle CH 1 und 2 lässt sich ein Reverbeffekt hinzufügen, der über den eingebauten Effektprozessor erzeugt wird. Aktivieren Sie den Effekt mit dem zugehörigen Schalter und stellen Sie die Intensität des Effekts mit dem Regler **FX** ein.
- 7 Stellen Sie mit dem Regler **MASTER** die endgültige Gesamtlautstärke ein. Drehen Sie den Regler nur soweit auf, dass der Ton nicht verzerrt wiedergegeben wird. Wenn der Signalpegel so hoch ist, dass die Pegelbegrenzung einsetzt, leuchtet die Anzeige **LIMIT**. Leuchtet die Anzeige häufig, senken Sie den Masterpegel bzw. den Pegel der Signalquellen entsprechend.
- 8 Stellen Sie nach dem Betrieb den Regler **MASTER** auf Minimum und schalten Sie das PA-System mit dem Netzschalter aus. Die Betriebsanzeige erlischt.

Bluetooth-Verbindung mit mobilen Geräten herstellen

Das Gerät verfügt über einen Bluetooth-Empfänger, mit dem Musik kabellos von mobilen Geräten wie Smartphones, Tablets und Notebooks wiedergegeben werden kann.

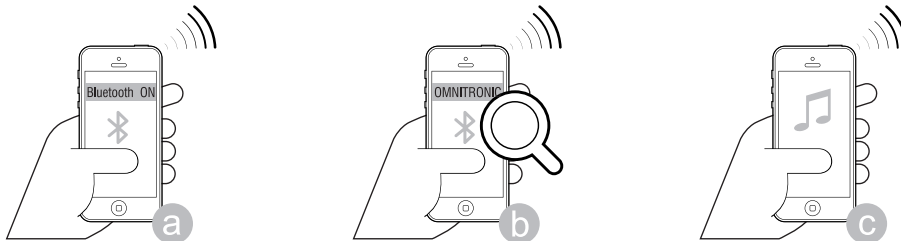

- 1 Aktivieren Sie nach dem Einschalten die Bluetooth-Funktion indem Sie die Taste **PAIR** für 3 Sekunden drücken.
- 2 Drücken Sie erneut kurz die Taste **PAIR**, um in den Pairing-Modus zu wechseln.
- 3 Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion an der Bluetooth-Quelle und starten Sie die Gerätesuche. Wählen Sie „**OMNITRONIC**“ aus der Liste aus und verbinden Sie die Geräte.
- 4 Die Statusanzeige **PAIR** blinkt während des Koppels und leuchtet konstant bei bestehender Verbindung. Zum Zurücksetzen der Verbindung halten Sie die Taste **PAIR** für 3 Sekunden gedrückt. HINWEIS: Das erste Koppeln kann 60+ Sekunden dauern.
- 5 Starten Sie nach dem Koppeln die Wiedergabe der Musik an der Bluetooth-Quelle wie gewohnt. Sie wird dann über die Lautsprecherbox wiedergegeben. Mischen Sie mit dem Pegelregler **LEVEL CH 5/6** das Bluetooth-Signal auf das Mastersignal.

Bluetooth-Verbindung zwischen zwei PA-Systemen herstellen

Für eine gleichmäßigere Beschallung von großen Räumen lassen sich zwei ACS-410BTS Systeme per Bluetooth koppeln.

- 1 Aktivieren Sie nach dem Einschalten die Bluetooth-Funktion indem Sie die Taste **PAIR** für 3 Sekunden drücken.
- 2 Drücken Sie zum Koppeln kurz die Taste **STEREO LINK** an beiden Geräten.
- 3 Die Statusanzeige **STEREO LINK** blinkt während des Koppelns und leuchtet konstant bei bestehender Verbindung. Zum Zurücksetzen der Verbindung halten Sie die Taste **STEREO LINK** oder **PAIR** für 3 Sekunden gedrückt. HINWEIS: Das erste Koppeln kann 60+ Sekunden dauern.
- 4 Starten Sie nach dem Koppeln die Wiedergabe der Musik an der Bluetooth-Quelle wie gewohnt. Sie wird dann über beide PA-Systeme in Stereo wiedergegeben. Mischen Sie jeweils mit dem Pegelregler **LEVEL CH 5/6** das Bluetooth-Signal auf das Mastersignal.

8

REINIGUNG UND WARTUNG

Das Gerät sollte regelmäßig von Verunreinigungen wie Staub usw. gereinigt werden. Verwenden Sie zur Reinigung ein fusselfreies, angefeuchtetes Tuch. Auf keinen Fall Alkohol oder irgendwelche Lösungsmittel zur Reinigung verwenden!

Im Geräteinneren befinden sich außer der Sicherung keine zu wartenden Teile. Wartungs- und Servicearbeiten sind ausschließlich dem autorisierten Fachhandel vorbehalten! Sollten einmal Ersatzteile benötigt werden, verwenden Sie bitte nur Originalersatzteile. Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch eine besondere Anschlussleitung ersetzt werden, die von Ihrem Fachhändler erhältlich ist.

Klingt das PA-System verzerrt, ist eventuell einer der Lautsprecher defekt. Um weitere Schäden an der Box zu vermeiden, setzen Sie sich bitte mit einer Fachwerkstatt in Verbindung. Wenn an der Lautsprecherbox klappernde Geräusche hörbar sind, könnte es sein, dass sich Schrauben durch Vibrationen gelöst haben. In diesem Fall sollte die Lautsprecherbox von einem Fachmann überprüft werden. Sollten Sie noch weitere Fragen haben, steht Ihnen Ihr Fachhändler jederzeit gerne zur Verfügung.

Sicherungswechsel

Wenn die Feinsicherung des Gerätes defekt ist, darf diese nur durch eine Sicherung gleichen Typs ersetzt werden. Vor dem Sicherungswechsel ist das Gerät allpolig von der Netzspannung zu trennen (Netzstecker ziehen).

So gehen Sie vor:

- Schritt 1:** Öffnen Sie den Sicherungshalter an der Geräterückseite mit einem passenden Schraubendreher.
- Schritt 2:** Entfernen Sie die defekte Sicherung aus dem Sicherungshalter.
- Schritt 3:** Setzen Sie die neue Sicherung in den Sicherungshalter ein.
- Schritt 4:** Setzen Sie den Sicherungshalter wieder im Gehäuse ein.


9

TECHNISCHE DATEN

ACS-410BTS	
Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	400 W
Verstärkerleistung:	310 W RMS LF, 100 W RMS HF
LF-Lautsprecher:	10"
HF-Lautsprecher:	6 x 2"
Frequenzbereich:	45-20000 Hz
Trennfrequenz:	220 Hz
Eingänge:	
Mic/Line:	Kombination XLR/6,3-mm-Klinke
Line:	Cinch und 6,3-mm-Klinke
Aux:	3,5-mm-Klinke
Ausgänge:	
Monitor:	Cinch
Lautsprecher:	Speaker, 4 Ohm
Maße (L x B x H):	410 x 335 x 570 mm
Gewicht:	18 kg

Technische Daten können im Zuge der Weiterentwicklung des Produkts ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Steckerbelegung

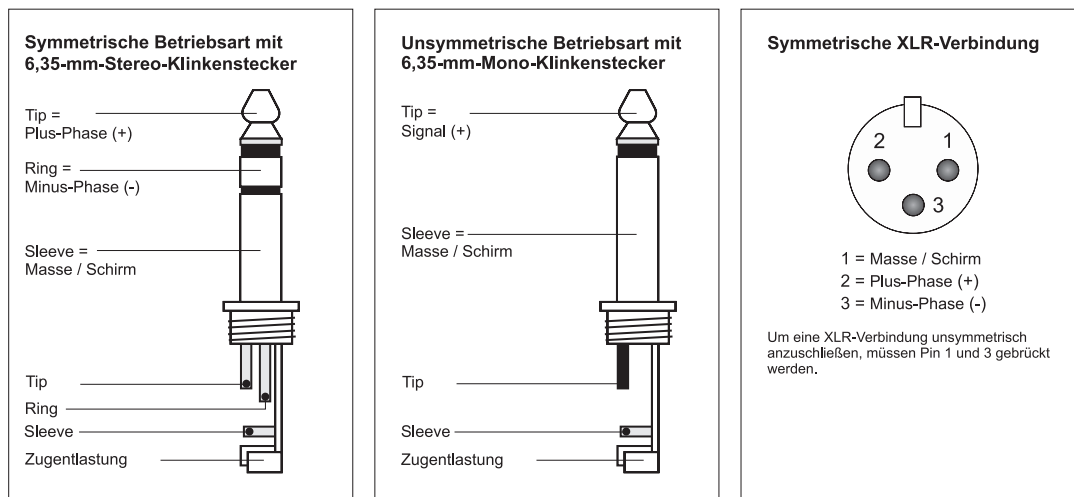

Umweltschutz



Bitte übergeben Sie das Gerät bzw. die Geräte am Ende der Nutzungsdauer zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb. Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder die zuständige örtliche Behörde. Entnehmen Sie evtl. eingelegte Batterien und entsorgen Sie diese getrennt vom Produkt.

Table of Contents



TABLE OF CONTENTS	13
INTRODUCTION	14
SAFETY INSTRUCTIONS	14
OPERATING DETERMINATIONS	16
OPERATING ELEMENTS & CONNECTIONS	17
INSTALLATION	19
MAKING THE CONNECTIONS	19
Audio Sources	19
Satellite Speakers and Monitor Speakers.....	19
Connection to the Mains	19
OPERATION	20
Setting up a Bluetooth Connection with Mobile Devices	20
Setting up a Bluetooth Link between two PA systems.....	21
CLEANING AND MAINTENANCE	21
Replacing the Fuse	21
TECHNICAL SPECIFICATIONS	22
Connector Configuration	22
Protecting the environment	22

D00113850, Version 1.0, Publ. 14/02/2018

For product updates, documentation, software and support please visit www.omnitronic.de. You can find the latest version of this user manual in the product's download section.

© 2018 OMNITRONIC. All rights reserved.

No part of this document may be reproduced in any form without the written permission of the copyright owner. The contents of this document are subject to revision without notice due to continued progress in methodology, design, and manufacturing.

All trademarks mentioned herein are the property of their respective owners.

1

INTRODUCTION

Thank you for having chosen an OMNITRONIC PA system. If you follow the instructions given in this manual, we are sure that you will enjoy this device for a long period of time. Please keep this manual for future needs.



For your own safety, please read this user manual carefully before your initial start-up.



This user manual is valid for the article number 11038866. You can find the latest update at: www.omnitronic.de.

Every person involved with the installation, operation and maintenance of this device has to

- be qualified
- follow the instructions of this manual
- consider this manual to be part of the total product
- keep this manual for the entire service life of the product
- pass this manual on to every further owner or user of the product
- download the latest version of the user manual from the Internet

2

SAFETY INSTRUCTIONS



CAUTION!

Keep this device away from rain and moisture!



CAUTION!

Be careful with your operations. With a dangerous voltage you can suffer a dangerous electric shock when touching the wires!



HEALTH HAZARD!

By operating speaker systems with an amplifier, you can produce excessive sound pressure levels that may lead to permanent hearing loss.



DANGER OF BURNING!

The materials used in this speaker system are normally flammable. If B1 is required at the installation place, the surface must be treated with an appropriate fire retardant in regular intervals.



DANGER TO LIFE!

A crashing speaker system can cause deadly accidents. All safety instructions given in this manual must be observed.



WARNING!

Speaker systems must only be operated by trained persons. Danger of Life due to crashing speaker systems or hearing loss due to excessive sound pressure levels! The different local conditions have to be considered in terms of safety rules.

This device has left our premises in absolutely perfect condition. In order to maintain this condition and to ensure a safe operation, it is absolutely necessary for the user to follow the safety instructions and warning notes written in this user manual.

Damages caused by the disregard of this user manual are not subject to warranty. The dealer will not accept liability for any resulting defects or problems.

Unpacking

Please make sure that there are no obvious transport damages. Should you notice any damages on the connection panel or on the casing, do not take the speaker system into operation and immediately consult your local dealer.

Protection Class

This device falls under protection class I. The power plug must only be plugged into a protection class I outlet. The voltage and frequency must exactly be the same as stated on the device. Wrong voltages or power outlets can lead to the destruction of the device and to mortal electrical shock.

Power Cord

Always plug in the power plug least. The power plug must always be inserted without force. Make sure that the plug is tightly connected with the outlet. Never let the power cord come into contact with other cables! Handle the power cord and all connections with the mains with particular caution! Never touch them with wet hands, as this could lead to mortal electrical shock. Never modify, bend, strain mechanically, put pressure on, pull or heat up the power cord. Never operate next to sources of heat or cold. Disregard can lead to power cord damages, fire or mortal electrical shock. The cable insert or the female part in the device must never be strained. There must always be sufficient cable to the device. Otherwise, the cable may be damaged which may lead to mortal damage. Make sure that the power cord is never crimped or damaged by sharp edges. Check the device and the power cord from time to time. If extension cords are used, make sure that the core diameter is sufficient for the required power consumption of the device. All warnings concerning the power cords are also valid for possible extension cords. Always disconnect from the mains, when the device is not in use or before cleaning it. Only handle the power cord by the plug. Never pull out the plug by tugging the power cord. Otherwise, the cable or plug can be damaged leading to mortal electrical shock. If the power plug or the power switch is not accessible, the device must be disconnected via the mains. If the power plug or the device is dusty, the device must be taken out of operation, disconnected and then be cleaned with a dry cloth. Dust can reduce the insulation which may lead to mortal electrical shock. More severe dirt in and at the device should only be removed by a specialist.

Liquids

There must never enter any liquid into power outlets, extension cords or any holes in the housing of the device. If you suppose that also a minimal amount of liquid may have entered the device, it must immediately

be disconnected. This is also valid, if the device was exposed to high humidity. Also if the device is still running, the device must be checked by a specialist if the liquid has reduced any insulation. Reduced insulation can cause mortal electrical shock.

Foreign Objects

There must never be any objects entering into the device. This is especially valid for metal parts. If any metal parts like staples or coarse metal chips enter into the device, the device must be taken out of operation and disconnected immediately. Malfunction or short-circuits caused by metal parts may cause mortal injuries.

Secure Setup

Please note that speaker systems could move due to bass beats and vibrations. Furthermore, unintended pushes from DJs, musicians or the audience present further risk. This is why the speaker system must always be secured against moving or the respective area has to be blocked.

Prior to Switching on

Before the speaker system is switched on all faders and volume controls have to be set to zero or minimum position.

Children and Amateurs

Keep away children and amateurs!

Maintenance and Service

There are no serviceable parts inside the speaker system. Maintenance and service operations are only to be carried out by authorized dealers!


3

OPERATING DETERMINATIONS

The ACS-410BTS is an active column PA system with a high-power subwoofer with 2-channel class D amplifier module and a full-range column speaker for mobile applications. The system offers two mono inputs (XLR and 6.3 mm jack) for microphones and line sources, one stereo input (RCA and 6.3 mm jack), as well as one AUX input for portable audio players. You can stream music wirelessly from your mobile devices via Bluetooth. The amplifier supplies a power of 310 W and 100 W and is protected with a limiter against overload. The column speaker mounts on top of the subwoofer with the included telescope bar. The integrated stereo Bluetooth link allows for wireless stereo operation with 2 systems linked together.

Power

This product is allowed to be operated with an alternating current of 230 V, 50 Hz and was designed for indoor use only. The occupation of the connection cables is as follows:

Cable	Pin	International
Brown	Live	L
Blue	Neutral	N
Yellow/Green	Earth	

The earth has to be connected! If the device will be directly connected with the local power supply network, a disconnection switch with a minimum opening of 3 mm at every pole has to be included in the permanent electrical installation. The device must only be connected with an electric installation carried out in compliance with the IEC standards. The electric installation must be equipped with a Residual Current Device (RCD) with a maximum fault current of 30 mA.

Public and Industrial Use

Operating an amplification system in public or industrial areas, a series of safety instructions have to be followed that this manual can only give in part. The operator must therefore inform himself on the current safety instructions and consider them.

Maximum Power

The maximum power of the speaker system must never be exceeded. When operating the speaker system, please make sure that the loudspeakers always sound well. When distortions can be heard, either the amplifier or the loudspeaker is overloaded. Overloads can quickly lead to amplifier or speaker damage. In order to avoid damage, please reduce the volume immediately when distortions can be heard. When speaker systems are destroyed by overload, the guarantee becomes void.

Ambient Conditions

This device must never be operated or stockpiled in surroundings where splash water, rain, moisture or fog may harm the device. Moisture or very high humidity can reduce the insulation and lead to mortal electrical shocks. The ambient temperature must always be between -5° C and +45° C. Keep away from direct insulation (particularly in cars) and heaters. The relative humidity must not exceed 50 % with an ambient temperature of 45° C. This device must only be operated in an altitude between -20 and 2000 m over NN. When using smoke machines, make sure that the device is never exposed to the direct smoke jet and is installed in a distance of 0.5 meters between smoke machine and device.

Installation

Do not shake the device. Avoid brute force when installing or operating the device. When choosing the installation spot, please make sure that the device is not exposed to extreme heat, moisture or dust. There should not be any cables lying around. You endanger your own and the safety of others! This speaker system must only be installed at a solid, plane, anti-slip, vibration-free, oscillation-free and fire-resistant location. Operate the device only after having familiarized with its functions. Do not permit operation by persons not qualified for operating the device. Most damages are the result of unprofessional operation!

Transport

Please use the original packaging if the device is to be transported.

Cleaning

Never use solvents or aggressive detergents in order to clean the device! Rather use a soft and damp cloth.

Serial Barcode

Never remove the serial barcode from the device as this would make the guarantee void.

Modifications and Guarantee

Please consider that unauthorized modifications on the speaker system are forbidden due to safety reasons! If this speaker system will be operated in any way different to the one described in this manual, the product may suffer damages and the guarantee becomes void. Furthermore, any other operation may lead to dangers like crashes, hearing loss etc.

4

OPERATING ELEMENTS & CONNECTIONS

1 HI

2 LOW

3 MIN MAX FX OFF ON

4 MIN MAX LEVEL LINE MIC

5 L R

6 STEREO LINK PAIR

7 STEREO LINK PAIR

8 BLUETOOTH/AUX

9 MIN MAX LEVEL

10 L R

11 MIN MAX LEVEL

12 MIN MAX LEVEL LIMIT POWER

13 MIN MAX LEVEL LIMIT POWER

14 MIN MAX LEVEL LIMIT POWER

1 To **ACTIVATE** Bluetooth: Press and hold **PAIR** button for 3 seconds after switching on.

2 To **PAIR** with your Bluetooth device: Shortly press **PAIR** button, then select **OMNITRONIC** on your device.

3 To **STEREO LINK** two speakers: Shortly press **STEREO LINK** button on each speaker. LEDs flash while pairing or linking. LEDs light solid when paired or linked. To reset pairing and linking press and hold either button for 3 seconds.
NOTE: Initial pairing or linking may take 60+ seconds.

1 Bluetooth aktivieren: Nach dem Einschalten die **PAIR**-Taste für 3 Sekunden drücken.

2 Lautsprecher und Bluetooth-Gerät koppeln: Kurz die **PAIR**-Taste drücken, dann **OMNITRONIC** am Bluetooth-Gerät wählen.

3 Zwei Lautsprecher koppeln: Kurz die **STEREO-LINK**-Taste an beiden Lautsprechern drücken. Die LEDs blinken während des Koppelns und leuchten konstant bei bestehender Verbindung. Zum Zurücksetzen einer Verbindung einer der Tasten für 3 Sekunden drücken.
HINWEIS: Das erste Koppeln kann 60+ Sekunden dauern.

CH 1 **CH 2** **CH 3/4** **CH 5/6** **MONITOR OUT**

15 **16** AC IN 230V / 50 Hz T2.5AL / 250V

17 POWER ON OFF

XLR	
P2	+
P3	-
P1	h

SIGNAL GND

18 SPEAKER OUTPUT MIN 4Ω LOCK

OUT+: H
OUT-: L

1	Tone controls HI/LOW 2-band EQ for tuning the tone of the mono inputs CH 1 and 2.
2	Intensity control FX Adjusts the intensity of the internal reverb effect of the mono inputs CH 1 and 2. The effect can be turned on and off with the button underneath the control.
3	Volume control LEVEL To mix the signal of the mono inputs CH 1 and 2 to the master signal.
4	Mono input CH 1/CH 2 with level switch Balanced combo input (XLR/6.3 mm jack) for the mono inputs CH 1 and 2. Adjust the input level with the LINE/MIC selector switch: LINE = for audio units with line output (e.g. CD player or instrument), MIC = for microphones.
5	Stereo input CH 3/4 Unbalanced 6.3 mm and RCA jacks for channel 3/4 for connecting audio units with line output.
6	Volume control LEVEL To mix the signal of stereo input CH 3/4 to the master signal.
7	Bluetooth buttons STEREO LINK and PAIR To link two ACS-410BTS systems for wireless stereo operation shortly press the STEREO LINK button on each unit. To activate the Bluetooth module press and hold the PAIR button for 3 seconds after switching on. Shortly press the PAIR button again to enter the pairing mode. The LEDs flash while pairing or linking. They light solid when paired or linked. To reset pairing and linking press and hold either button for 3 seconds. NOTE: Initial pairing or linking may take 60+ seconds.
8	AUX input CH 5/6 3.5 mm jack for connecting portable audio devices without Bluetooth (e.g. MP3 players).
9	LEVEL control Common level control for the Bluetooth receiver and the AUX input.
10	MONITOR OUT jacks Unbalanced 6.3 mm jacks for connecting an amplifier of a monitor system.
11	LEVEL control for the monitor output
12	LIMIT indicator Lights up when the signal level is too high; the limiter will reduce the signal level to protect the speakers.
13	POWER indicator
14	MASTER LEVEL control for the overall volume
15	Power input Plug in the supplied power cable here.
16	Fuse Only replace the fuse when the device is disconnected from mains. Only use fuses of the same rating and power. The correct fuse value is specified on the rear panel.
17	Power switch
18	SATELLITE OUT speaker connector Speaker jack for connecting the column speaker.

5

INSTALLATION

The speaker systems can be mounted to a satellite system with the included telescope bar. For this, insert the bar into the flange on the upper side of the subwoofer; then fasten the column module on top. The column module's lower speakers should be at ear's height; adjust the telescope bar accordingly.

- Always install the speakers at a solid, plane, anti-slip, vibration-free, oscillation-free and fire-resistant location. Before installing the system, make sure that the installation area can hold a minimum point load of 5 times the system's load (e.g. weight 20 kg - point load 100 kg). The speakers must never be installed higher than 100 cm without secondary attachment.
 - Satellite systems must only be installed on a plane area with a maximum inclination angle of 5°.
 - The stand has to be installed out of the reach of people. An unintended movement of the load has to be avoided - also in case of fire!
 - Depending upon the individual installation spot, all necessary measures against movement and for securing the standing safety have to be taken.
-

6

MAKING THE CONNECTIONS

Switch off the PA system and the units to be connected before making or changing the connections.

Audio Sources

As signal source, microphones and audio units with line level (e.g. smartphone, MP3 player, mixer) can be connected.

- Connect microphones to the input jacks of channels CH 1 and CH 2. Set the corresponding LINE/MIC selector switch to position MIC.
- There are several input jacks available for audio units with line level:
 - Use input CH 1 and CH 2 for units with mono output (e.g. instrument preamplifiers). Set the corresponding LINE/MIC selector switch to position LINE. Use input CH 3/4 for units with stereo output (e.g. mixer).
 - The AUX input is also designed for stereo signals.

Satellite Speakers and Monitor Speakers

- Connect the satellite speaker to the SPEAKER OUT jack.
- If a monitoring system is available, connect the amplifier of the monitoring system or the active monitor speakers to the stereo output MONITOR OUT.

Connection to the Mains

Finally, connect the supplied power supply cable to the corresponding input and the mains plug to an outlet (AC 230 V, 50 Hz).


7

OPERATION

- 1 First turn down the **MASTER** control for the overall volume to the left stop position to avoid a possible switching-on noise. Then switch on the PA system. The **POWER** indicator lights.
- 2 Use the input selector buttons to switch the mono channels CH 1 and 2 to microphone or line level according to the signal sources connected.
- 3 Turn up the **MASTER** control so that the mixing ration of the signal sources can be adjusted in an optimum way.
- 4 Adjust the desired volume ratio of the input channels with the **LEVEL** controls. Turn the controls of the inputs not used to 0.
- 5 Adjust the desired sound of the mono channels CH 1 and 2 with the tone controls. By adjusting the tone controls, the high frequencies (control HI) and the low frequencies (control LOW) can be boosted or attenuated. With the controls in mid-position, the frequency response is not affected.
- 6 A reverb effect created via the integrated effect processor can be added to the mono channels CH 1 and 2. Switch on the effect with the corresponding button and adjust the effect intensity with the **FX LEVEL** control.
- 7 Adjust the definite level of the overall volume with the **MASTER** control. Only turn up the control to such an extent that the sound reproduction will not be distorted. The **LIMIT** indicator lights up when the signal level is too high so that the level limitation will be activated. If this indicator lights up frequently, reduce the master volume or the volume of the input signals accordingly.
- 8 After operation, set the **MASTER** control to minimum, then switch off the PA system with the power switch. The power indicator extinguishes.

Setting up a Bluetooth Connection with Mobile Devices

The PA system features a Bluetooth receiver allowing you to stream music wirelessly from your mobile devices such as smartphones, tablets and notebooks.

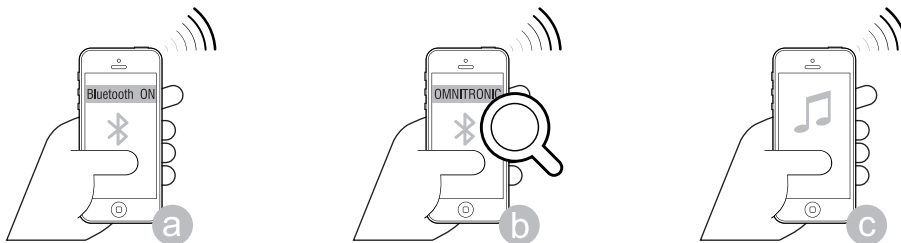

- 1 To activate the Bluetooth module press and hold the **PAIR** button for 3 seconds after switching on.
- 2 Shortly press the **PAIR** button again to enter the pairing mode.
- 3 Activate the Bluetooth function at the Bluetooth source and start the device scan. Select "**OMNITRONIC**" from the list and connect the devices.
- 4 The **PAIR** LED will flash while pairing. It will light solid when the Bluetooth source is paired. To reset pairing press and hold the **PAIR** button for 3 seconds. NOTE: Initial pairing may take 60+ seconds.
- 5 Now play music at the Bluetooth source as you normally would and the sound will come out of the speaker system. Mix the Bluetooth signal to the master signal using the level control in channel **CH 5/6**.

Setting up a Bluetooth Link between two PA systems

For larger indoor PA applications where the sound has to be radiated as even as possible, two ACS-410BTS PA systems may be linked via Bluetooth.

- 1 To activate the Bluetooth module press and hold the **PAIR** button for 3 seconds after switching on.
- 2 To link the PA systems shortly press the **STEREO LINK** button on each unit.
- 3 The **STEREO LINK** LED will flash while pairing. It will light solid when the PA systems are linked. To reset linking press and hold either the **STEREO LINK** or **PAIR** button for 3 seconds. NOTE: Initial linking may take 60+ seconds.
- 4 Now play music at the Bluetooth source as you normally would and the sound will come out of both PA systems in stereo. In each case, mix the Bluetooth signal to the master signal using the level control in channel **CH 5/6**.

8

CLEANING AND MAINTENANCE

We recommend a frequent cleaning of the PA system. Please use a soft lint-free and moistened cloth. Never use alcohol or solvents!

There are no serviceable parts inside the device except for the fuse. Maintenance and service operations are only to be carried out by authorized dealers. Should you need any spare parts, please use genuine parts. If the power supply cable of this device becomes damaged, it has to be replaced by a special power supply cable available at your dealer.

If the stage PA system distorts, one of the loudspeakers may be defective. In this case the system should not be operated any more in order to prevent further damage. Please contact your dealer. If clacking sounds are heard from the system, screws may have loosened due to the continuous vibrations. The system should be checked by a specialist.

Should you have further questions, please contact your dealer.

Replacing the Fuse

If the fine-wire fuse of the device fuses, only replace the fuse by a fuse of same type and rating. Before replacing the fuse, unplug mains lead.

Procedure:


- Step 1:** Open the fuseholder on the rear panel with a fitting screwdriver.
- Step 2:** Remove the old fuse from the fuseholder.
- Step 3:** Install the new fuse in the fuseholder.
- Step 4:** Replace the fuseholder in the housing.

9

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ACS-410BTS	
Power supply:	230 V AC, 50 Hz
Power consumption:	400 W
Amplifier power:	310 W RMS LF, 100 W RMS HF
LF speaker:	10"
HF speaker:	6 x 2"
Frequency range:	45-20000 Hz
Crossover frequency:	220 Hz
Inputs:	
Mic/line:	combination XLR/6.3 mm jack
Line:	RCA and 6.3 mm jack
Aux:	3.5 mm jack
Outputs:	
Monitor:	RCA
Speaker:	speaker, 4 ohms
Dimensions (L x W x H):	410 x 335 x 570 mm
Weight:	18 kg

Connector Configuration

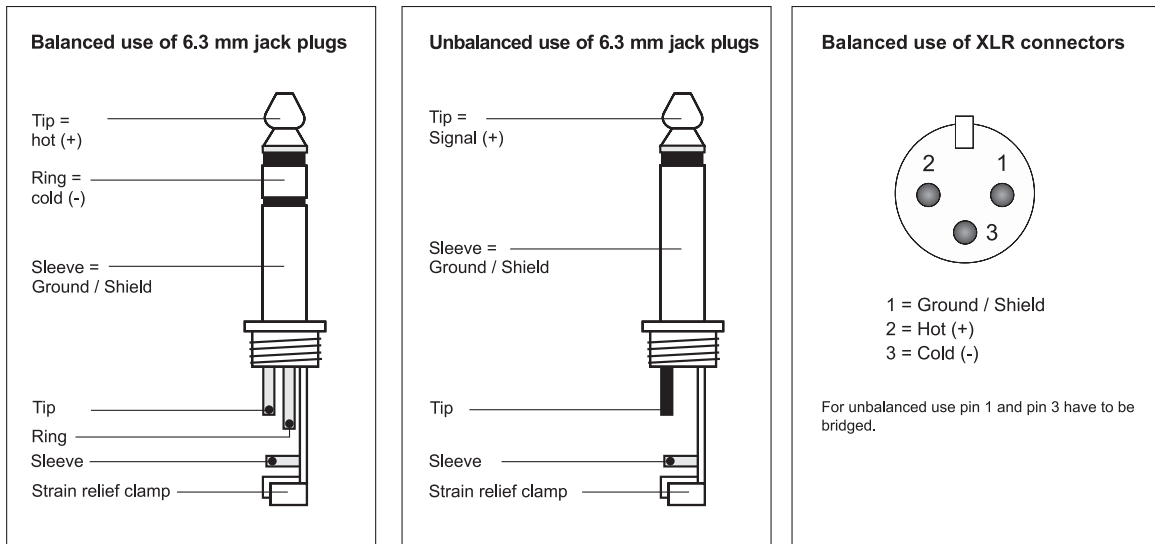

Protecting the environment



When to be definitively put out of operation, take the product to a local recycling plant for a disposal which is not harmful to the environment. Devices marked with this symbol must not be disposed of as household waste. Contact your retailer or local authorities for more information. Remove any inserted batteries and dispose of them separately from the product.

ACS-410BTS

00113850
Version 1.0

OMNITRONIC Showequipment GmbH
Andreas-Bauer-Str. 9
97297 Waldbüttelbrunn, Germany



TECHNOLOGY DESIGNED FOR PLEASURE
WWW.OMNITRONIC.DE